

ИГРОВОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ КРЕСЛО FLOKY ASGARD



Размеры и вес

- Регулируемая высота сиденья: 47-57 см
- Высота кресла: 115,5-125,5 см
- Ширина кресла: 70 см
- Ширина сиденья: 52,5 см
- Глубина сиденья: 54 см
- Ширина спинки: 52 см
- Высота спинки: 78 см
- Высота до подлокотников: 72-82 см
- Вес: 14,9 кг

Dimensions and weight

- Adjustable seat height: 47-57 cm
- Chair height: 115,5-125,5 cm
- Chair width: 70 cm
- Seat width: 52,5 cm
- Seat depth: 54 cm
- Backrest width: 52 cm
- Backrest height: 78 cm
- Height to armrests: 72-82 cm
- Weight: 14,9 kg

Характеристики

- Тип механизма: DMS (Top-gan, Tilt)
- Материал сиденья и спинки: экокожа
- Наполнитель сиденья и спинки: высоко-эластичная пена
- Поясничная поддержка: подушка из экокожи с эффектом памяти
- Подлокотники: фиксированные, мягкие, покрытые экокожей
- Газлифт, класс 4, SGS BIFMA
- Крестовина: пятизвездочная из нейлона
- Регулируемый угол наклона спинки: 90°-107°
- Ролики: полиуретановые, диаметром 60 мм
- Максимальная допустимая нагрузка: до 120 кг

Characteristics

- Mechanism type: DMS (Top-Gun, Tilt)
- Backrest and seat material: high resiliency foam, high quality PU
- Lumbar support: PU cushion with memory foam
- Armrest: fixed arms, PU covered soft pad
- Gaslift, class 4, SGS BIFMA
- Base: five-star, nylon
- Adjustable backrest angle: 90-107 degree
- Castors: 60 mm, PU
- Maximum load: up to 120 kg

Перечень деталей






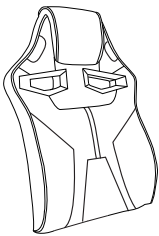
A Спинка, 1 шт.	C Подлокотники, 2 шт.	E Газлифт, 1 шт.	J Шестигранный ключ, 1 шт.
			
B Сиденье, 1 шт.	D Механизм качания с ручкой, 1 шт.	F Крестовина, 1 шт.	K Ролики, 5 шт.
			
		G Винты длинные, 8 шт. 6x25mm	L Чехол для газлифта, 1 шт.
			
		H Винты короткие, 4 шт. 6x20mm	M Подушка под поясницу, 1 шт.
			
		I Заглушки, 8 шт.	
			

Схема сборки


1 Сборка основания

Установите 5 роликов (K) в отверстия крестовины (F), нажав до щелчка. Установите газлифт (E) и чехол для газлифта (L) на крестовину (F), как показано на рисунке.

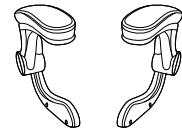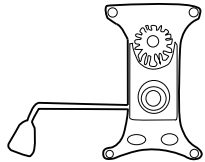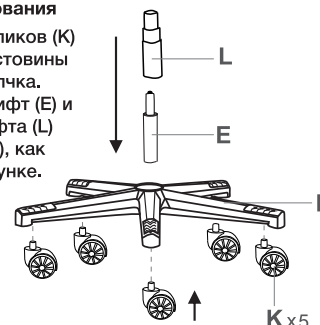

2 Установка механизма качания


Совместите отверстия механизма (D) с отверстиями на нижней стороне сиденья. Закрепите механизм четырьмя винтами (H) (6x20 мм) при помощи шестигранного ключа (J).

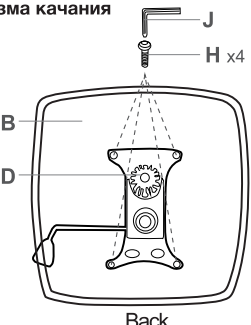

Back

3 Совместите спинку (A) с задней частью сиденья (B).


Приложите подлокотники (C) так, чтобы они фиксировали спинку.

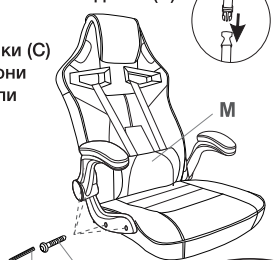

Закрепите 8 винтами (G) (6x25 мм) через отверстия в подлокотниках, используя ключ (J).



4 Установите заглушки (I) на винты.

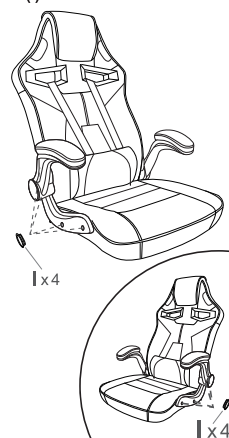

5 Установите собранную часть на газлифт, вставив шток в отверстие механизма.



Кресло собрано и готово к использованию.

Изготовитель:

ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD.,

Адрес: No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district,
Guangzhou, Китай**Импортёр:**

ООО "ЛИНК ДИСТРИБЬЮШЕН"

Адрес: 127018, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д.49,
помещение 219

Сделано в Китае

Срок гарантии: 12 месяцев

Срок службы: 3 года

Дата изготовления указана на упаковочной
коробке**Manufacturer:**

ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD.,

Address: No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district,
Guangzhou, China**Importer:**

"LINK DISTRIBUTION", LLC

Address: 127018, Russian Federation, Moscow,
Suchevskii Val str, 49, room 219

Made in China

Warranty period is 12 months

Service life: 3 years

The manufacturing date is indicated on the
packaging box**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / Warranty card**

Наименование товара / Model name: _____

Дата продажи / Date of purchase: _____

м.п. / stamp

EAC

Безопасность использования

- Не садитесь на край кресла. Старайтесь сидеть по центру сиденья и держать ноги на полу.
- Не вставайте на сиденье и спинку кресла ногами.
- Не засовывайте пальцы и посторонние предметы в механизмы регулировки кресла.
- Прежде чем использовать кресло, убедитесь, что все болты и части кресла надежно закреплены.

Уход за креслом

- Чтобы не допустить выцветания, усыхания обивки и повреждения пластиковых элементов, избегайте воздействия на кресло прямых солнечных лучей и располагайте кресло вдали от источников отопления (на расстоянии не менее 0,5 метра).
- Проверку затяжки винтов в местах крепления механизмов и частей кресла необходимо проводить не реже чем 1 раз в 3-4 месяца.
- Во избежание повреждения кресла и его частей не применяйте сильные моющие средства или средства с абразивными элементами. Не наносите чистящее средство непосредственно на кресло.
- Не допускайте попадания пота на обивку кресла. Это может привести к растрескиванию покрытия и не является гарантийным случаем. Рекомендовано очищать кресло раз в месяц с помощью мягкой тряпки или микрофибры, слегка смоченной теплой водой, для предотвращения накопления пота и грязи.
- Немедленно удаляйте пролитую жидкость во избежание образования пятен и обеспечивайте полное высыхание кресла перед его дальнейшим использованием.

Safety Precautions

- Do not sit on the edge of the chair. Try to sit in the center of the seat and keep your feet on the floor.
- Do not stand on the seat or backrest of the chair with your feet.
- Do not insert fingers or foreign objects into the chair's adjustment mechanisms.
- Before using the chair, ensure that all bolts and parts of the chair are securely fastened.

Chair Care

- To prevent fading, drying out of the upholstery, and damage to plastic elements, avoid exposing the chair to direct sunlight and place it away from heat sources (at a distance of no less than 0.5 meters).
- Check the tightness of screws in the attachment points of mechanisms and chair parts at least once every 3-4 months.
- To avoid damaging the chair and its parts, do not use strong detergents or abrasive cleaners. Do not apply cleaning agents directly to the chair.
- Avoid getting sweat on the chair's upholstery. This can lead to cracking of the coating and is not a warranty case. It is recommended to clean the chair once a month with a soft cloth or microfiber, lightly dampened with warm water, to prevent the accumulation of sweat and dirt.
- Immediately remove spilled liquids to prevent stain formation and ensure the chair is completely dry before further use.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИГРОВОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ КРЕСЛО

FLOKY.

ASGARD

