


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Размеры и вес

- Регулируемая высота сиденья: 46-56 см
- Высота кресла: 111-127 см
- Ширина кресла: 62 см
- Ширина сиденья: 49 см
- Глубина сиденья: 50 см
- Ширина спинки: 48 см
- Высота спинки: 55 см
- Высота до подлокотников: 65-75 см
- Высота спинки вместе с подголовником: 70-76 см
- Вес: 11,3 кг

Dimensions and weight

- Adjustable seat height: 46-56 cm
- Chair height: 111-127 cm
- Chair width: 62 cm
- Seat width: 49 cm
- Seat depth: 50 cm
- Backrest width: 48 cm
- Backrest height: 55 cm
- Height to armrests: 65-75 cm
- Backrest height with headrest: 70-76 cm
- Weight: 11,3 kg

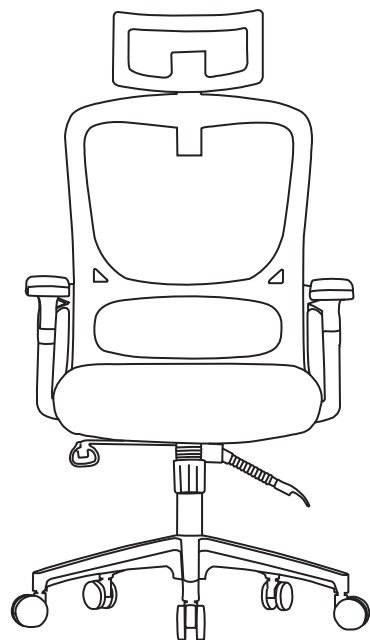

КОМПЬЮТЕРНОЕ КРЕСЛО FLOKY IGNIS FLOW 1

Характеристики

- Тип механизма: DMSL - с фиксацией наклона спинки в любом положении
- Материал спинки: дышащая нейлоновая сетка
- Материал сиденья: высокоплотная пена, ткань
- Сетчатый подголовник: регулируемый по высоте и углу наклона (90°)
- Подлокотники: фиксированные
- Газлифт из хромированной стали, класс 3, SGS BIFMA
- Регулируемый угол наклона спинки: 90°-125°
- Крестовина: пятизвездочная из хромированной стали
- Ролики: полиуретановые, диаметром 50 мм
- Максимальная допустимая нагрузка: до 120 кг

Characteristics

- Mechanism type: DMSL with locking in any position
- Backrest material: breathable nylon mesh
- Seat material: high density foam, fabric
- Adjustable mesh headrest, 2D: up and down, 90 degree rotation
- Armrest: fixed arms
- Chrome gaslift, class 3, SGS BIFMA
- Adjustable backrest angle: 90-125 degree
- Base: five-star, chrome
- Castors: 50 mm, PU
- Maximum load: up to 120 kg

Перечень деталей

A Спинка, 1 шт.	B Сиденье, 1 шт.	C Подлокотники, 2 шт.	D Крестовина, 1 шт.
E Газлифт, 1 шт.	F Ролики, 5 шт.	G Механизм качания с ручкой, 1 шт.	H Подголовник, 1 шт.
I Винты	L 4 шт. + 1 шт.	M 4 шт. + 1 шт.	S 4 шт. + 1 шт.
		Шайбы, 8 шт. + 1 шт.	Шестигранный ключ, 1 шт

Схема сборки

- 1 Установите ролики (F) в крестовину (D) до щелчка.
- 2 Установите газлифт (E) в центральное отверстие крестовины (D).
- 3 Используйте 2 винта S, чтобы соединить спинку кресла (A) с подлокотниками (C).
- 4 Используйте 4 винта L и 4 шайбы, чтобы прикрепить подлокотники (C) к сиденью (B).
- 5 Установите механизм качания (G).
• Используйте 2 винта S и шайбы - для передней части.
• Используйте 2 винта M и шайбы - для задней части.
Шайбы, 4 шт.
- 6 Используйте 2 винта M, чтобы прикрепить подголовник (H) к спинке кресла (A).
- 7 Соедините верхнюю и нижнюю части. Установите собранную верхнюю часть на газлифт, вставив его в отверстие механизма.
- 8 Регулировка жесткости пружины качания: по часовой стрелке – увеличение, против часовой стрелки – ослабление.
Кресло готово!
Регулировка высоты сиденья
Рычаг фиксации механизма наклона

Изготовитель

ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD.,
No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou,
Китай

Импортер на территорию Республики Беларусь

Частное торговое унитарное предприятие "Неолинк",
Республика Беларусь, 220055, Минск,
ул. Каменногорская, 45., офис 203.
Тел. +375(33)3001314, info@neolink.by www.neolink.by

Сервисный центр

Частное торговое унитарное предприятие "Неолинк",
Республика Беларусь, 220055, Минск,
ул. Каменногорская, 45. Тел. +375(44)5253283,
+375(17)5156704

Сделано в Китае

Срок гарантии: 12 месяцев

Срок службы: 3 года

Дата изготовления указана на упаковочной коробке

Manufacturer

ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD.,
No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou,
China

Importer to the Republic of Belarus

Private Commercial Unitary Enterprise "Neolink".
Belarus, Minsk, str. Kamennogorskaya, 45, office 203,
Tel: +375 (33) 3001314,
info@neolink.by www.neolink.by

Service center

Private Commercial Unitary Enterprise "Neolink".
Belarus, Minsk, str. Kamennogorskaya, 45,
Tel: +375 (44) 5253283, +375 (17) 5156704

Made in China

Warranty period is 12 months

Service life: 3 years

The manufacturing date is indicated on the packaging box

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / Warranty card

Наименование товара / Model name: _____

Дата продажи / Date of purchase: _____

м.п. / stamp

EAC

Безопасность использования

- Не садитесь на край кресла. Старайтесь сидеть по центру сиденья и держать ноги на полу.
- Не вставайте на сиденье и спинку кресла ногами.
- Не засовывайте пальцы и посторонние предметы в механизмы регулировки кресла.
- Прежде чем использовать кресло, убедитесь, что все болты и части кресла надежно закреплены.

Уход за креслом

- Не допускайте контакта тканевых элементов кресла с острыми и режущими предметами.
- Чтобы не допустить выцветания и преждевременного старения пластиковых и тканевых элементов, избегайте воздействия на кресло прямых солнечных лучей и располагайте кресло вдали от источников отопления (на расстоянии не менее 0,5 метра).
- Проверку затяжки винтов в местах крепления механизмов и частей кресла необходимо проводить не реже чем 1 раз в 3-4 месяца.
- Во избежание повреждения кресла и его частей не применяйте сильные моющие средства или средства с абразивными элементами. Не наносите чистящее средство непосредственно на кресло.
- Не допускайте попадания пота на тканевые элементы кресла. Это может привести к изменению цвета материалов и не является гарантийным случаем. Рекомендовано очищать кресло раз в месяц с помощью мягкой тряпки или микрофибры, слегка смоченной теплой водой, для предотвращения накопления пота и грязи.
- Немедленно удаляйте пролитую жидкость во избежание образования пятен и обеспечивайте полное высыхание кресла перед его дальнейшим использованием.

Safety Precautions

- Do not sit on the edge of the chair. Try to sit in the center of the seat and keep your feet on the floor.
- Do not stand on the seat or backrest of the chair with your feet.
- Do not insert fingers or foreign objects into the chair's adjustment mechanisms.
- Before using the chair, ensure that all bolts and parts of the chair are securely fastened.

Chair Care

- Avoid contact of the chair's fabric elements with sharp and cutting objects.
- To prevent fading and premature aging of plastic and fabric elements, avoid exposing the chair to direct sunlight and place it away from heat sources (at a distance of no less than 0.5 meters).
- Check the tightness of screws in the attachment points of mechanisms and chair parts at least once every 3-4 months.
- To avoid damaging the chair and its parts, do not use strong detergents or abrasive cleaners. Do not apply cleaning agents directly to the chair.
- Avoid getting sweat on the fabric elements of the chair. This can lead to discoloration of the materials and is not a warranty case. It is recommended to clean the chair once a month with a soft cloth or microfiber, lightly dampened with warm water, to prevent the accumulation of sweat and dirt.
- Immediately remove spilled liquids to prevent stain formation and ensure the chair is completely dry before further use.

FLOKY.

COMPUTER CHAIR // FLOKY IGNIS FLOW 1